

# Verkorte Gebruikshandleiding Compact Keypad





## Weergave van één gebied

### Het systeem in- en uitschakelen

1. Haal het keypad uit de ruststand.
  2. Voer een geldige gebruikerscode in.
- ⇒ Het volgende scherm wordt weergegeven.



3. Druk op de betreffende softwaretoets om de toestand van het gebied te wijzigen.
- ⇒ De volgende toestanden zijn mogelijk:


Pictogram	Functie
	Inschakelen
	Uitschakelen
	Deelschakeling A
	Deelschakeling B

### Instellen niet mogelijk

Als er bijvoorbeeld een open zone is, wordt het instelpictogram weergegeven met een informatiepictogram:



- Druk op de softwaretoets onder het instelpictogram.
- ⇒ In het volgende scherm wordt de informatie weergegeven.

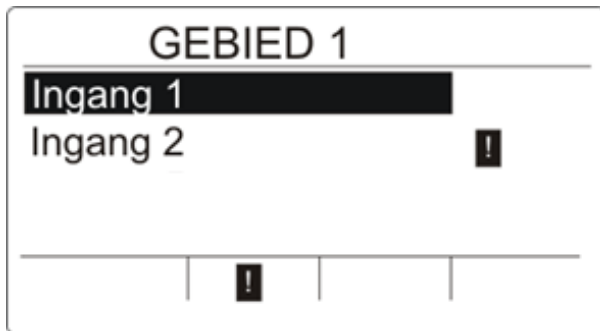

⇒ De volgende toestanden zijn mogelijk:

Pictogram	Functie
Geen	Deze open zone kan worden uitgesteld (geforceerd inschakelen is mogelijk).
	Deze open zone kan niet worden uitgesteld (geforceerd inschakelen is niet mogelijk).


### Alarm herstellen

Als er een alarm is, wordt het alarm na aanmelding weergegeven.

Het alarm wordt weergegeven door het knipperende pictogram en de knipperende led .



- Druk op de softwaretoets onder het knipperende alarmpictogram.
- ⇒ In het volgende scherm wordt het alarm of worden de alarmen weergegeven.

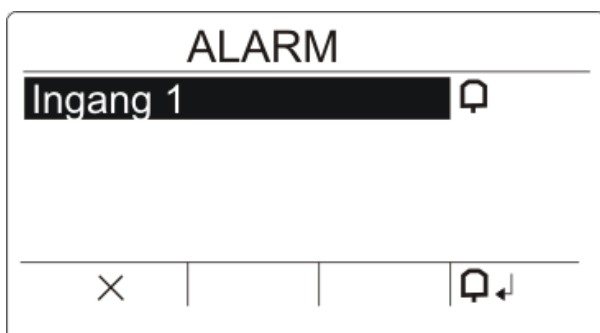

Er zijn twee alarmpictogrammen mogelijk:


	Alarm kan niet worden hersteld. De alarmconditie is nog aanwezig (de zone die het alarm veroorzaakt, is bijvoorbeeld nog open).
	Alarm kan worden hersteld.


- Als het alarm kan worden hersteld, drukt u op de softwaretoets onder het pictogram .

⇒ Het alarm wordt hersteld.

### Storing herstellen


- Als er een storing is, wordt de storing na het ingeven van een geldige gebruikerscode weergegeven:

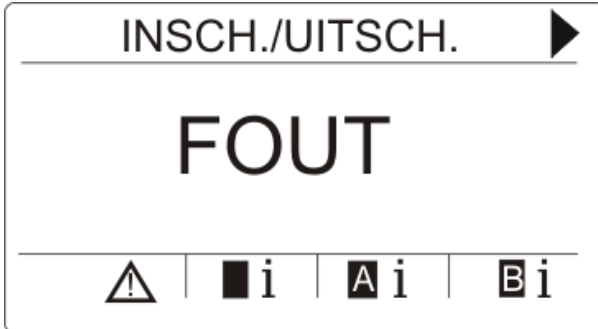

⇒ Het pictogram  knippert.



⇒ De led  knippert.

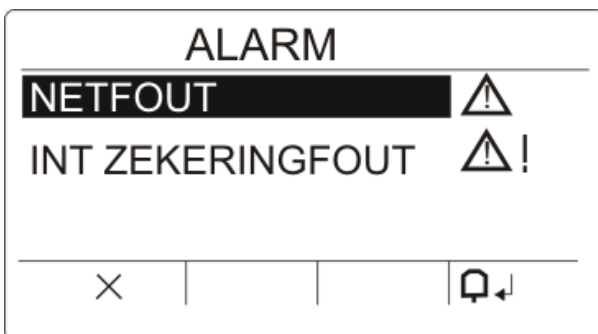
1. Druk op de softwaretoets onder het knipperende storingspictogram.
2. In het volgende scherm wordt de storing of worden de storingen weergegeven.



3. Blader met de pijltoetsen omhoog/omlaag door de lijst met storingen.

⇒ Er zijn 2 storingsymbolen voor mogelijke acties:

	Storing kan niet worden hersteld. Storingsconditie nog aanwezig.
	Storing kan worden hersteld.

- Als de storing kan worden hersteld, drukt u op de softwaretoets onder het pictogram .
- ⇒ De storing wordt hersteld.
- ⇒ Op de display wordt **Klaar** weergegeven.